

JR DMSS Compatible(EZ-BIND互換) RX 6ch 2.4G受信機・説明書

このたびは、「JR DMSS Compatible(EZ-BIND互換) RX 6ch 2.4G受信機」をお買いあげいただきありがとうございます。ご使用を始める前に、この説明書を読み安全に注意して使用ください。

1. 仕様

●受信方式: JR 2.4GHz DMSS 互換(EZ-BIND互換) 6チャンネル ●動作電圧: 定格電圧4.8V~6.0V

●重量: 5g ●サイズ:(W x L x H): 19.5x 46x 10mm ●アンテナサイズ: RX: 210mm


※エンジン機には使用しないでください。電動機(中型機)/ヘリコプター450サイズ以下での使用を推奨します。

2. バインド設定方法

先に送信機の電源を入れ、電波を発信してバインド操作を実施して下さい。受信機の電源を入れてください。青色LED: 点滅→点灯状態になれば、バインド完了です。

本製品はテレメリー機能を有しません、送信機でバインド操作を行った場合にテレメリーエラーを表示しますが、受信機とのバインドは完了しておりますので送信機の表示だけを見てバインド不可と判断なされないで下さい。

※受信機側の電源を先に入れると、他者がDMSS電波でバインド操作をしていると、誤ってバインドする可能性がありますので、必ずご使用の送信機の電源を先に入れてください。

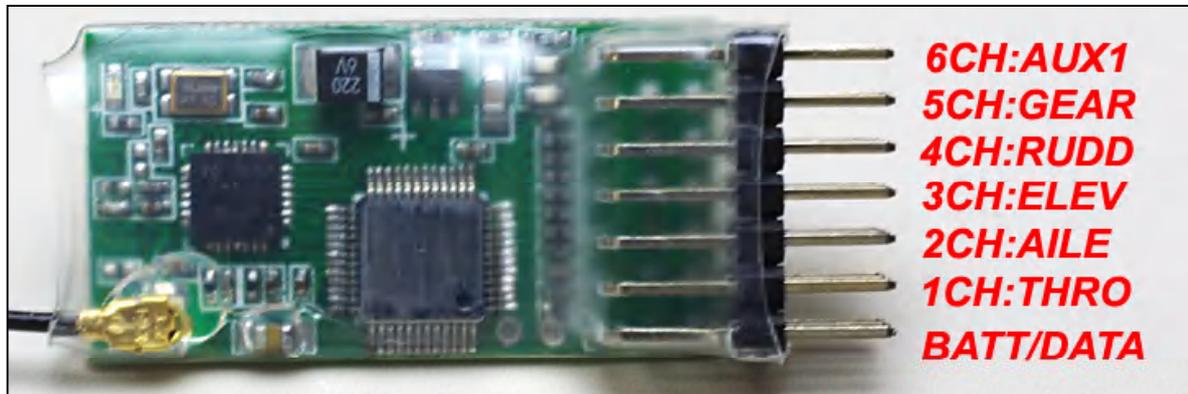

上: 信号
中: +極性
下: -極性

<本製品の免責事項>

- 本製品を安全に使用するのには使用者の責任です。
- 輸入品のため、初期動作保証のみのサポートです。お買い求めから2週間以内に、動作チェックをしてください。平行輸入品のサポートは一切行っておりません。
- サーボ、ESCコネクタ、受信機バッテリーなどを接続される時、極性を十分に注意して接続願います。極性を間違えて接続しますと受信機が破損します。
- 以上の注意を超えた扱いや飛行時の不注意による事故、損害、損傷、破損について弊社は一切の責任を負いません。予めご了承下さい。